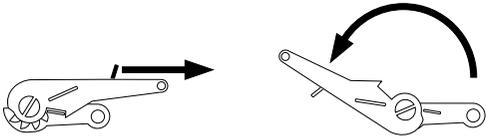
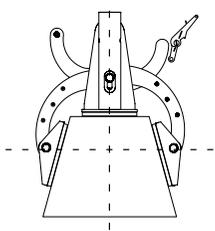
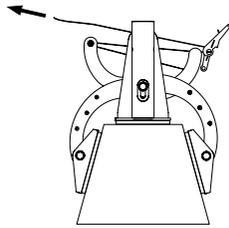

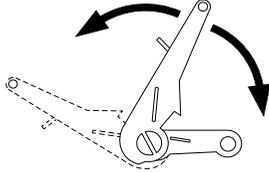
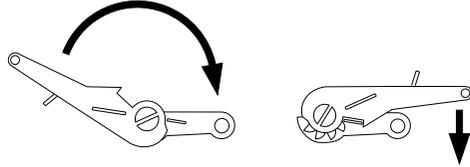
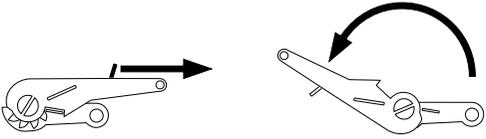
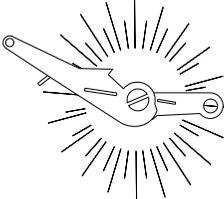
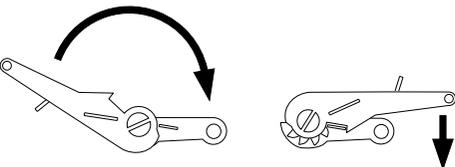


<p>1</p>  <p>Ziehen Sie den Funktionsschieber und schwenken Sie den Ratschenhebel bis an den Endanschlag, danach lockert sich der Gurt.</p>	<p>2</p>  <p>Stecken Sie den TWONG auf die Betonleitwand und richten Sie ihn mittig aus.</p>	<p>3</p>  <p>Führen Sie den Gurt durch die Ratschenöse und ziehen Sie ihn straff.</p>
<p>4</p>  <p>Ziehen Sie den Funktionsschieber, um den Ratschenhebel zu lösen.</p>	<p>5</p>  <p>Bewegen Sie den Ratschenhebel so lange auf und ab bis genug Spannung aufgebaut ist.</p>	<p>6</p>  <p>Drücken Sie den Ratschenhebel ganz hinunter, erst dann ist dieser fixiert.</p>

DEMONTAGE

<p>1</p>  <p>Ziehen Sie den Funktionsschieber und schwenken Sie den Ratschenhebel bis an den Endanschlag.</p>	<p>ACHTUNG!</p>  <p>Die Vorspannkraft wird mit einem Schlag freigegeben.</p>	<p>2</p>  <p>Schließen Sie den Ratschenhebel für den Transport, um Schäden und Materialverformungen zu vermeiden.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------